



# TECEspring

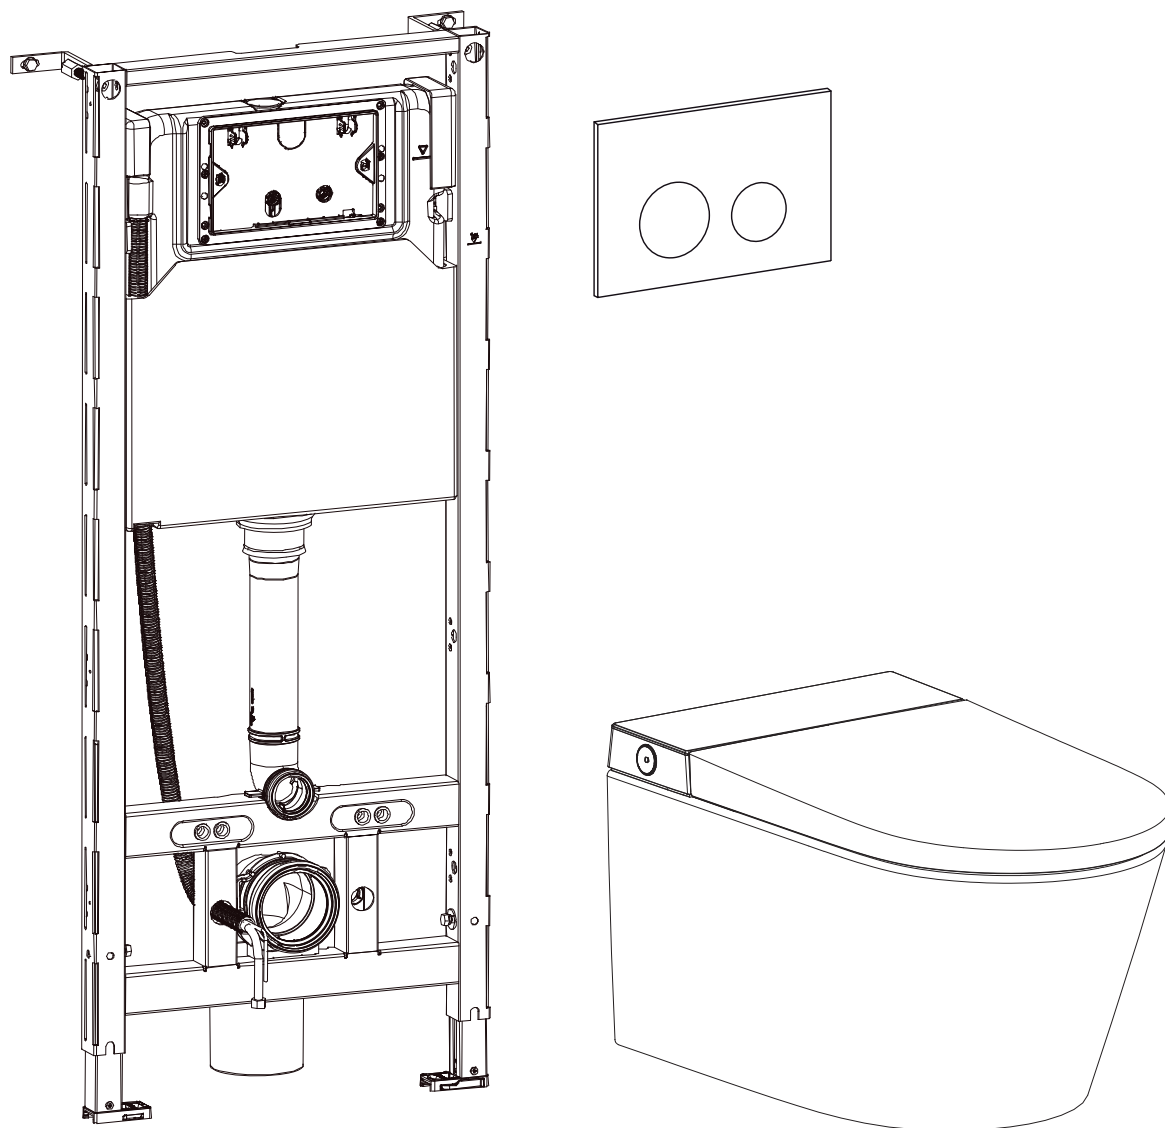

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Застенный модуль и унитаз-биде  
TECEspring Smart L (S955797)


# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

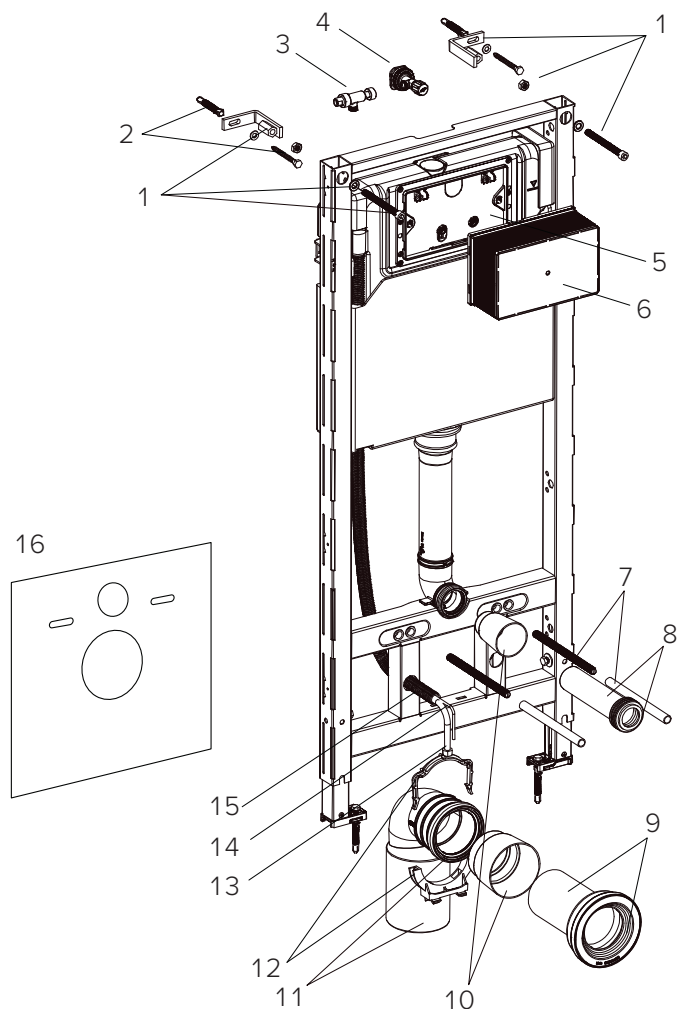

| №  | Наименование                                 | Артикул       |
|----|----------------------------------------------|---------------|
| 1  | Кронштейны с крепежными элементами           | AF042300-L2   |
| 2  | Крепежные болты с дюбелями                   | AF042300-L1   |
| 3  | Тройник для подвода воды к биде              | AF042300-L114 |
| 4  | Угловой заливной вентиль                     | AF042300-L15  |
| 5  | Крышка бачка                                 | AF042300-L115 |
| 6  | Монтажный туннель                            | AF042300-L106 |
| 7  | Комплект шпилек и защитных трубок            | AF042300-L5   |
| 8  | Сливной патрубок бачка с манжетой            | AF042300-L7   |
| 9  | Сливной патрубок унитаза с манжетой          | AF042300-L8   |
| 10 | Заглушки патрубков                           | AF042300-L9   |
| 11 | Фановый отвод DN 90 с уплотнительным кольцом | AF042300-L23  |
| 12 | Держатель фанового отвода с фиксатором       | AF042300-L11  |
| 13 | Шланг подвода воды к биде                    | AF042300-L116 |
| 14 | Трубка привода смыва                         | AF042300-L117 |
| 15 | Защитная трубка                              | AF042300-L118 |
| 16 | Прокладка для монтажа унитаза                | AF042300-L107 |

# ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

(Единица измерения: мм)

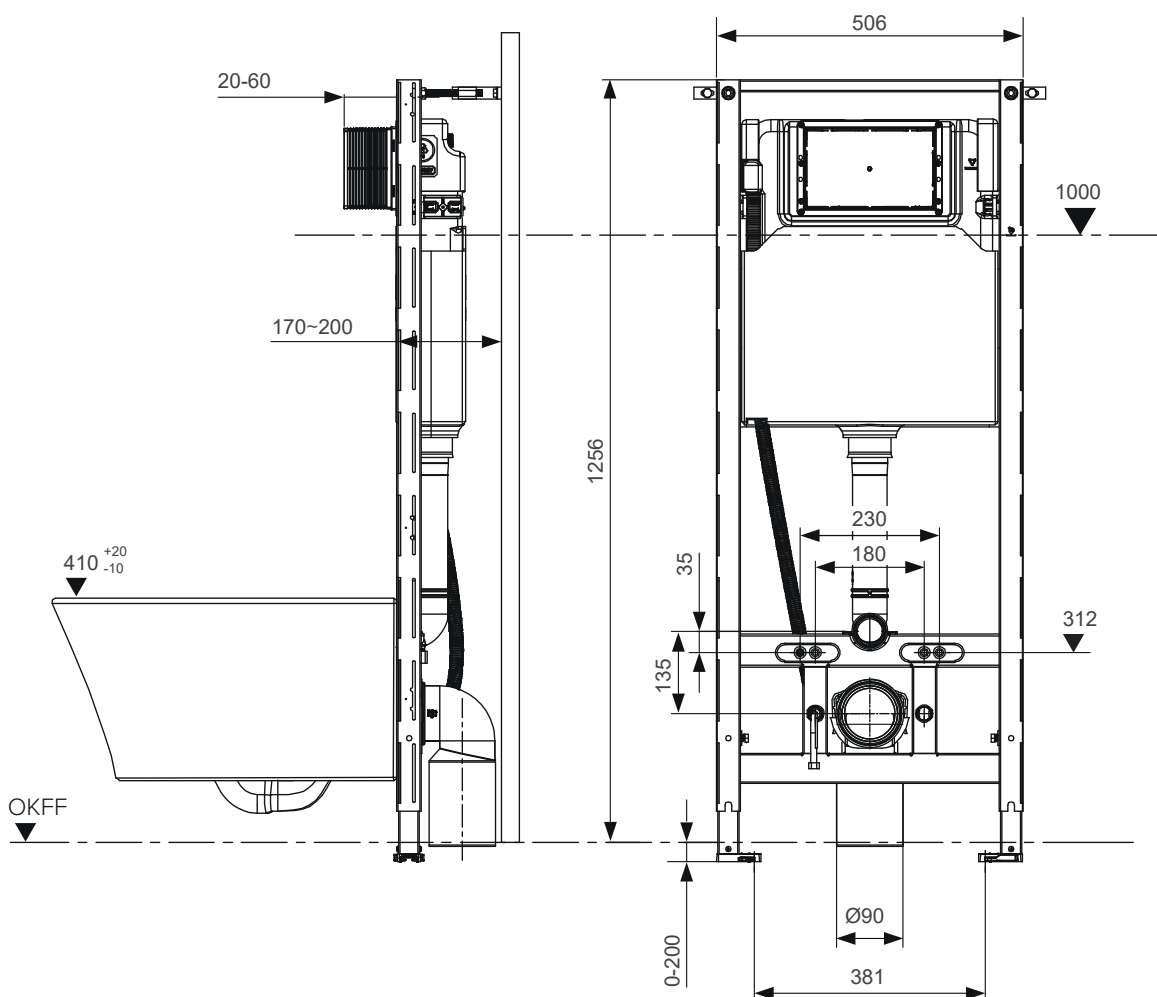

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ








1. Придерживайтесь данной инструкции по монтажу.  
Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной установки.
2. Перед окончательной фиксацией застенного модуля убедитесь в правильности его положения и высоты относительно уровня чистового пола.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в спецификацию без предварительного предупреждения. Возможные изменения не влияют на особенности монтажа и нацелены на улучшение потребительских свойств продукта.
4. После подключения углового вентиля бачка к системе ХВС необходимо проверить систему на утечки и нормальное функционирование всех компонентов.
5. Рабочее давление в системе ХВС 1-8 бар.
6. Рабочая температура воды в системе ХВС должна соответствовать нормам СанПиН и СП30.13330.2020.

### Примечания:






1. Устанавливать перед прочными стенами, обеспечивающими надежную фиксацию модуля на протяжении всего периода эксплуатации.
2. Все размеры приведены в миллиметрах.

⚠ OKFF 0 = Уровень чистового пола  
▽

# УСТАНОВКА ЗАЛИВНОГО ВЕНТИЛЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДВОДА ВОДЫ К БАЧКУ СВЕРХУ

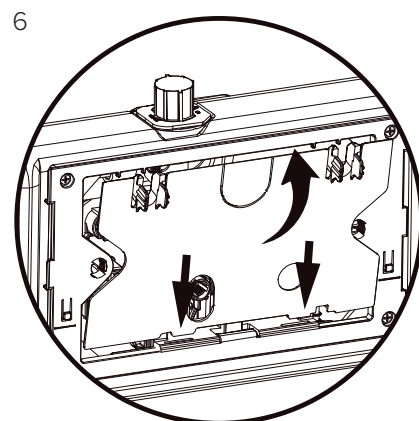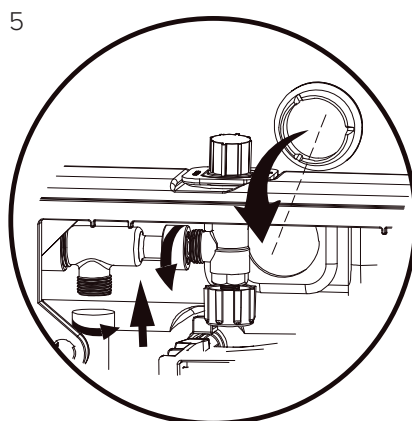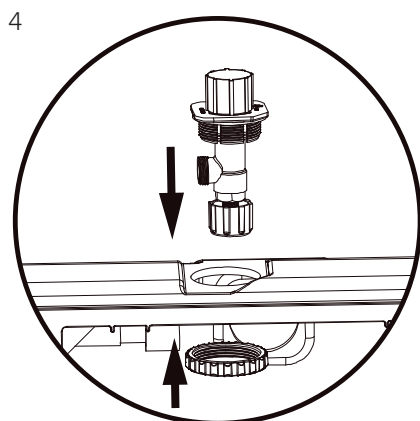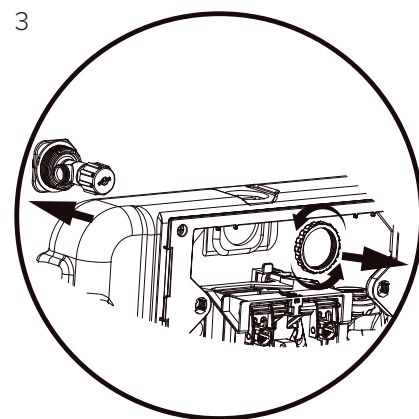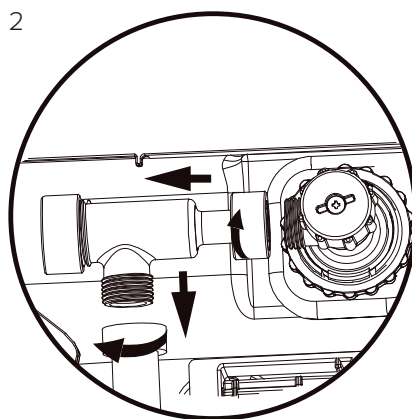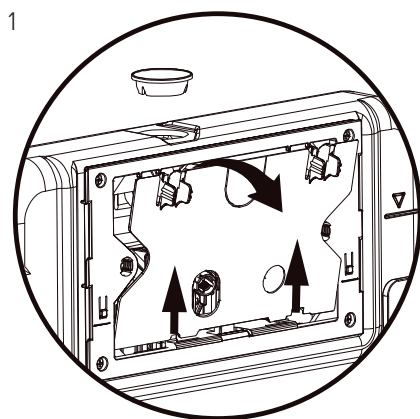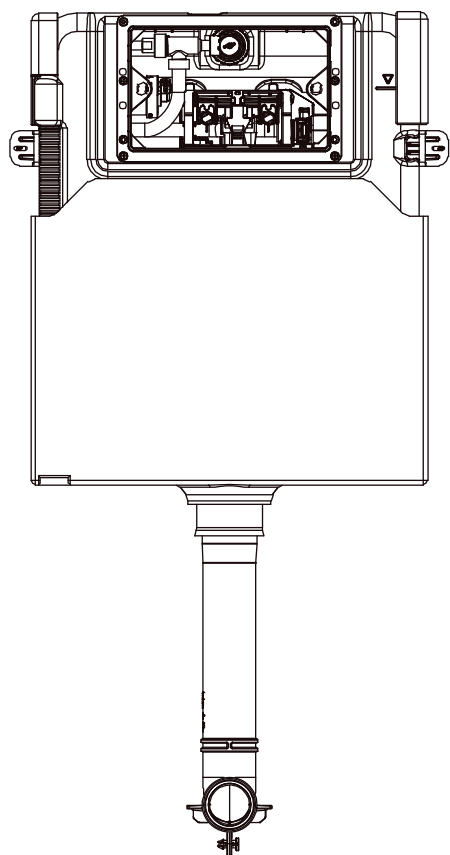



# УСТАНОВКА МОДУЛЯ В СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ ТЕСЕspring

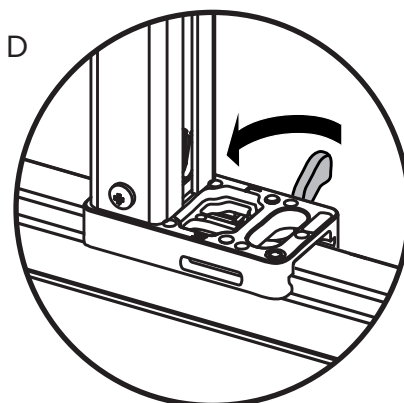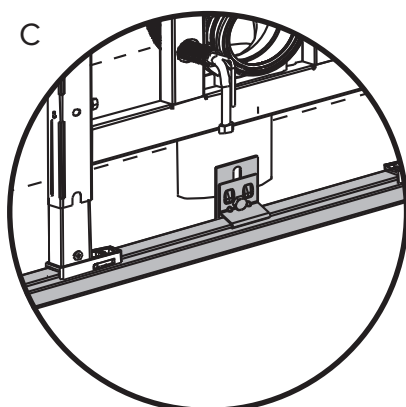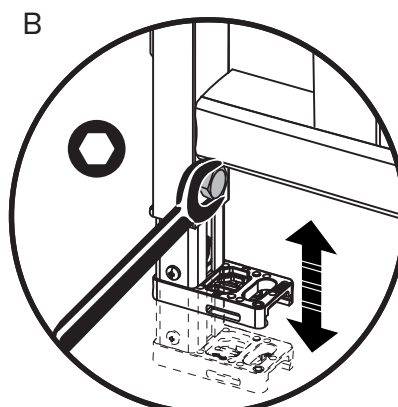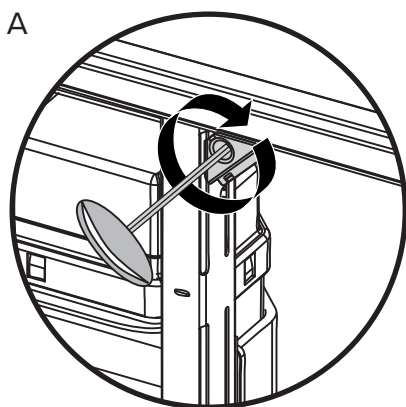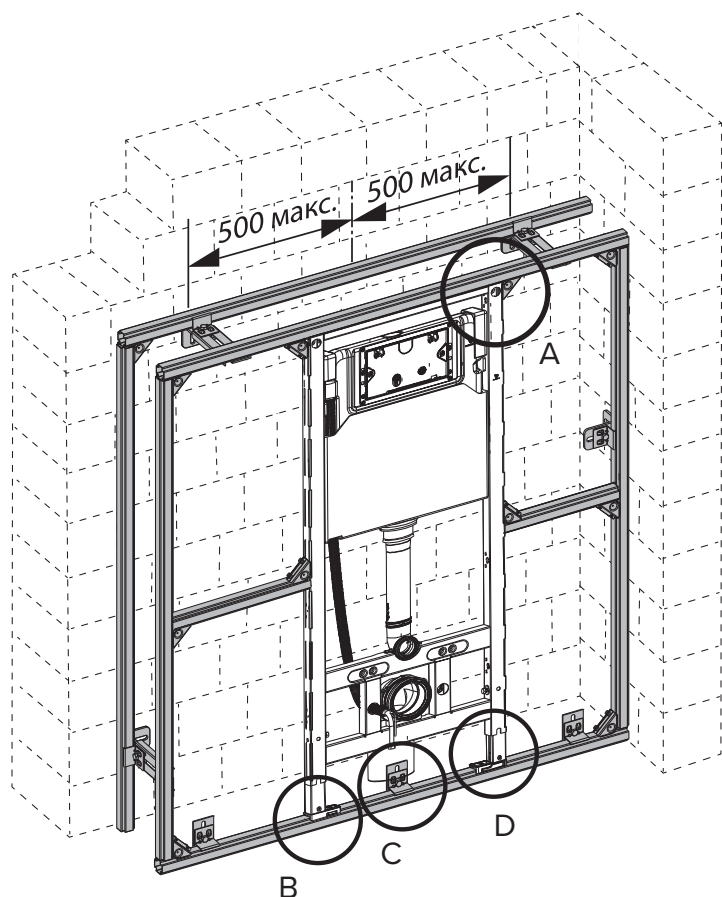


# УСТАНОВКА МОДУЛЯ ПЕРЕД СТЕНОЙ

Расстояние между отверстиями при установке настенных кронштейнов опорными площадками наружу

Расстояние между отверстиями при установке настенных кронштейнов опорными площадками внутрь

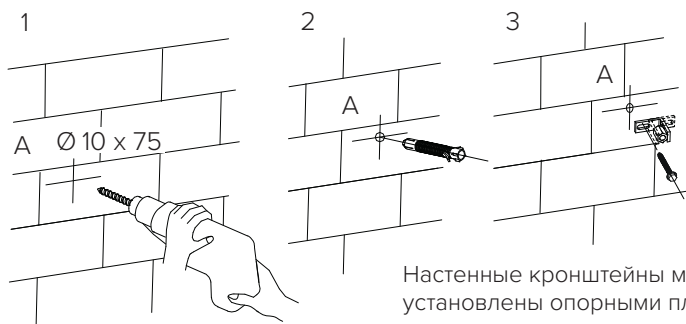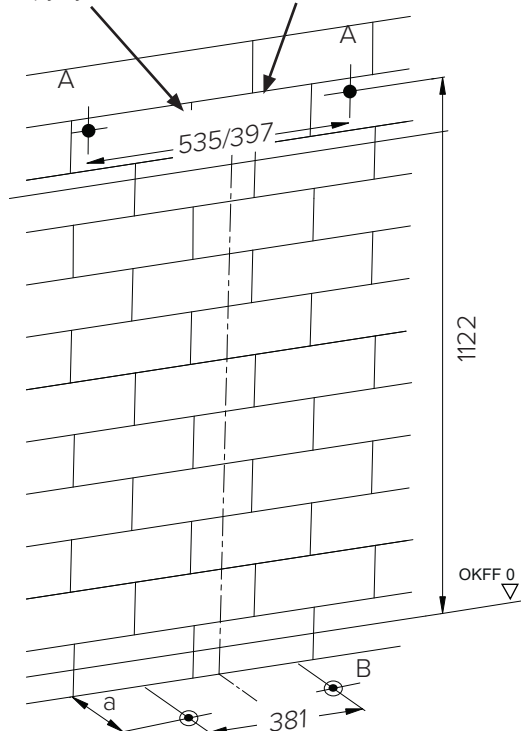


Настенные кронштейны могут быть установлены опорными площадками как внутрь, так и наружу. Соответственно расстояние между отверстиями на стене будет разное.

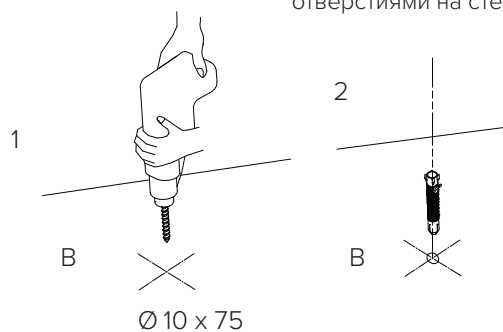


# УСТАНОВКА ФАНОВОГО ОТВОДА


1

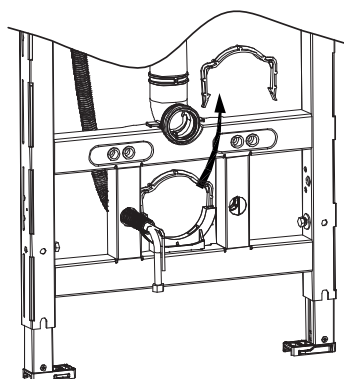


2 Фановый отвод можно установить в одном из трех положений

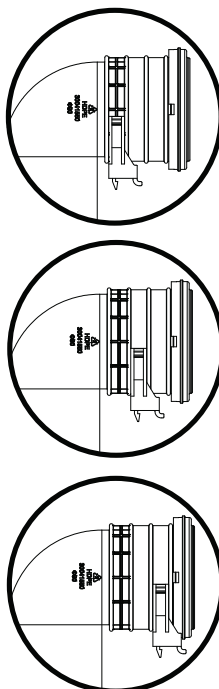


3

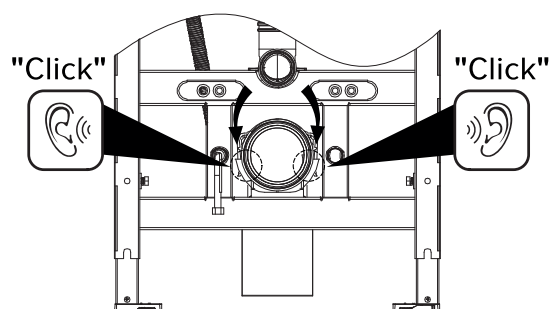

# ФИКСАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКА НАСТЕННЫХ КРОНШТЕЙНОВ И НАПОЛЬНЫХ ОПОР

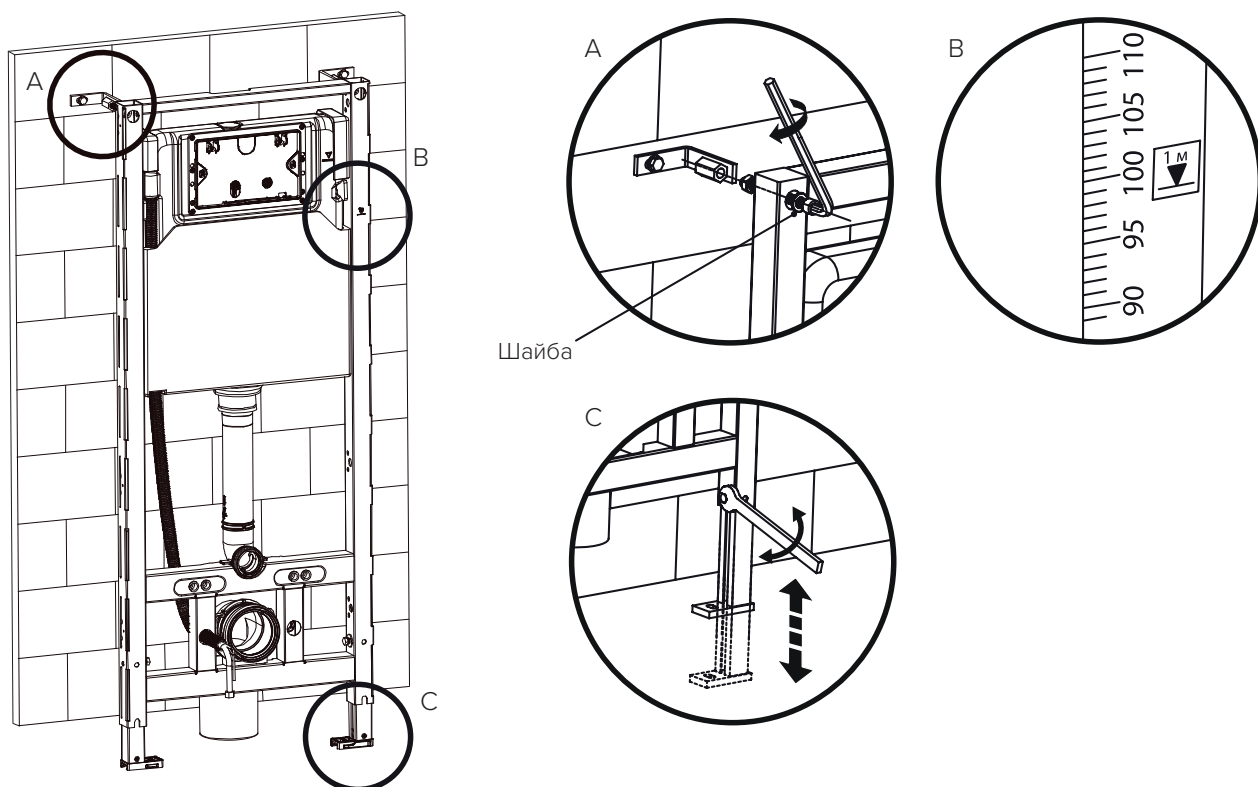

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

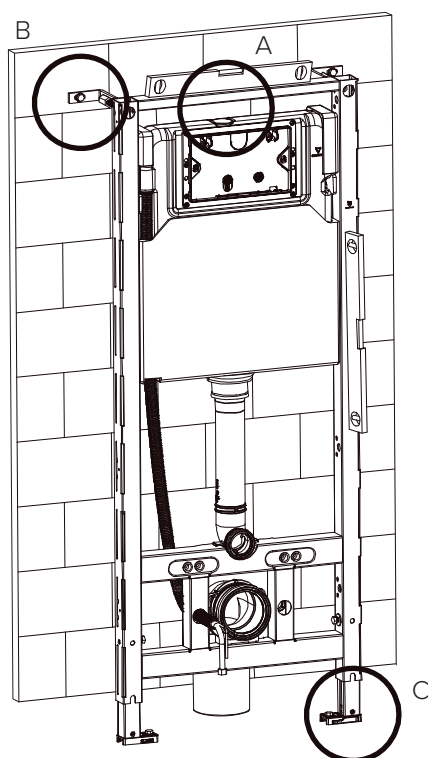


А. Выполнить герметизацию резьбового соединения соответствующими материалами. Не рекомендуется использовать заливной вентиль в качестве запорной арматуры. Данный вентиль предназначен для сервисного обслуживания арматуры бачка.

В. Предварительно затянуть гайку и полностью зафиксировать после точного выравнивания модуля.

С. Предварительно затянуть болт и полностью зафиксировать после точного выравнивания модуля.





## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

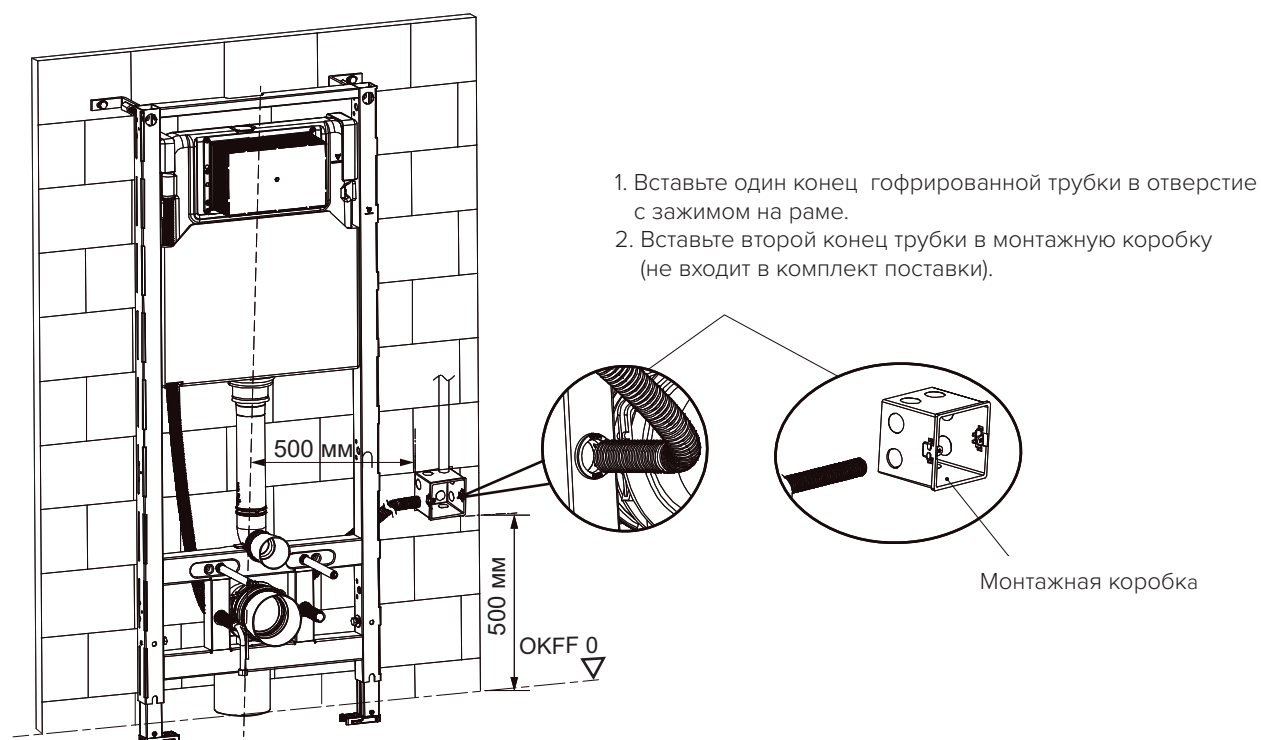


Подключение должно осуществляться кабелем 3 x 1,0 мм<sup>2</sup> с установкой автоматического выключателя дифференциального тока.


## УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УНИТАЗА И ПАНЕЛИ СМЫВА

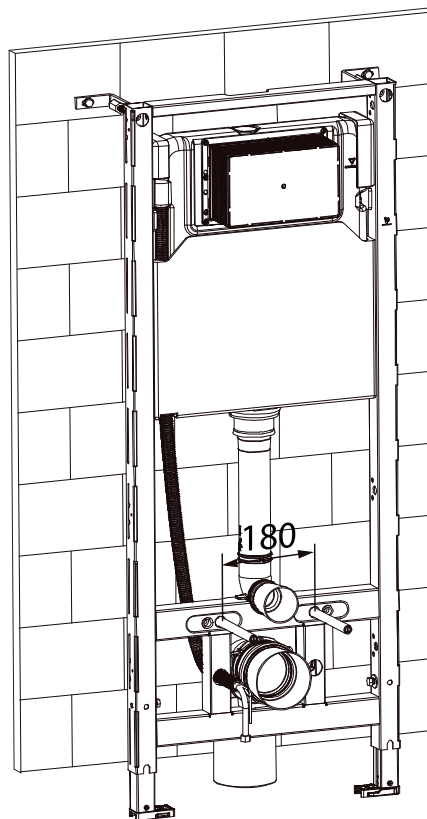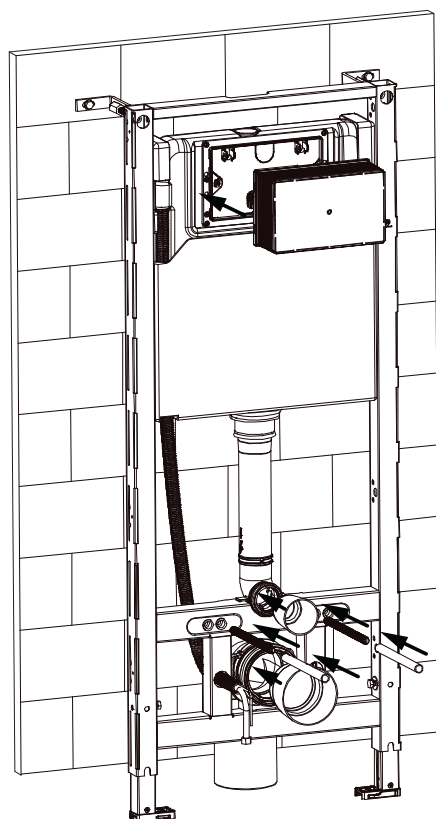

## ТОЛЩИНА ОБШИВКИ СТЕНЫ

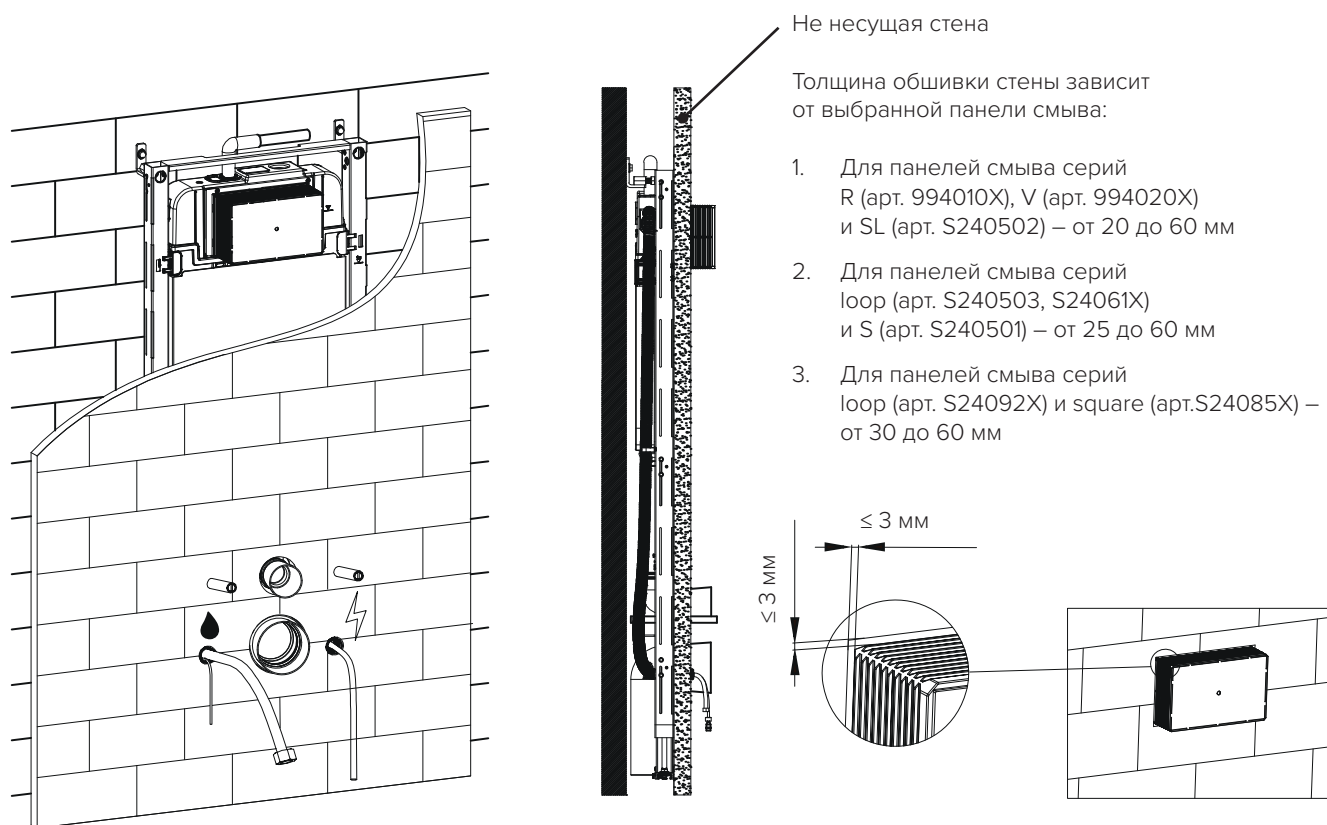




## УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ МОНТАЖНЫХ АКСЕССУАРОВ

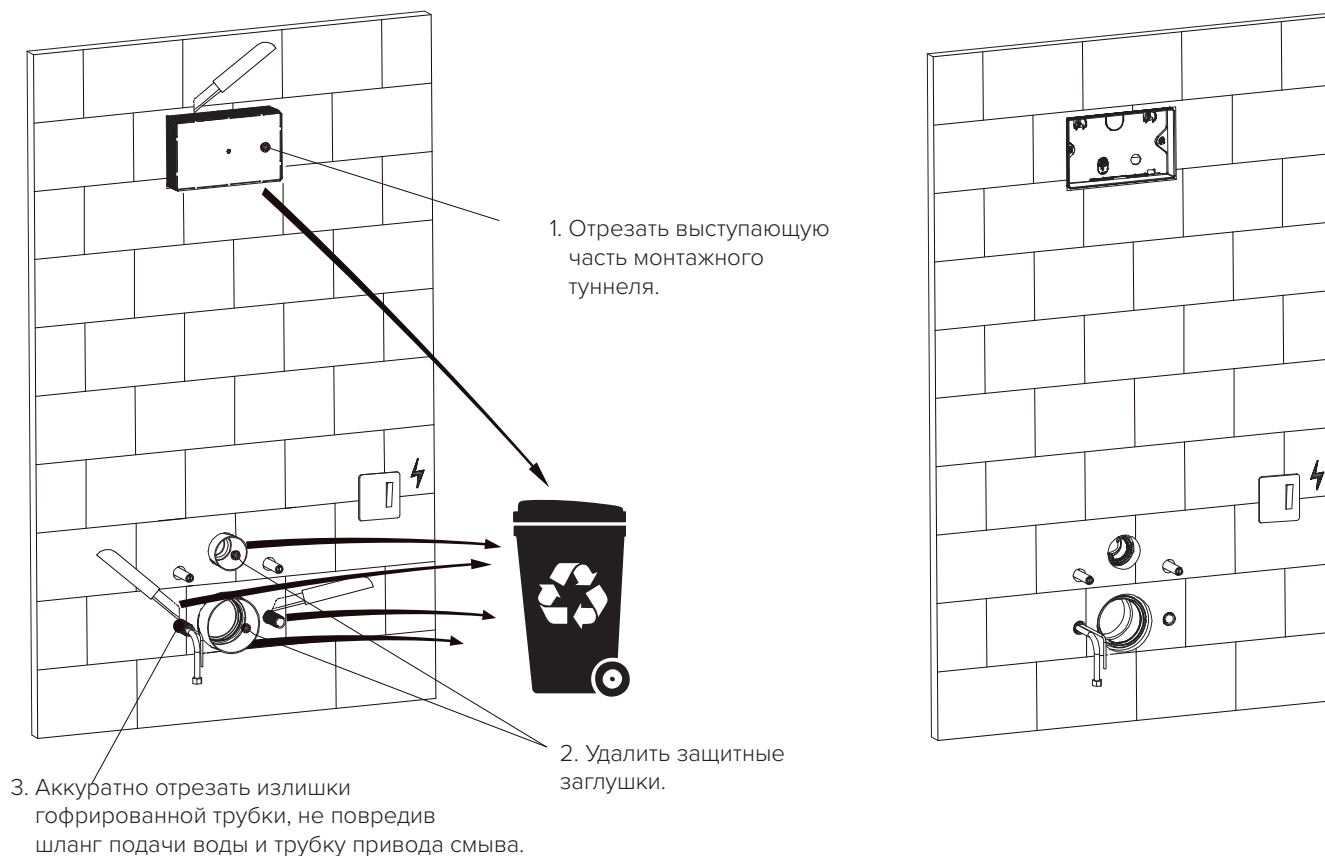


## ПЕРЕД МОНТАЖОМ

1. Минимальное статическое давление в сети водоснабжения должно составить 0,08 МПа для нормальной работы биде.

**Примечание:** если у вас нет прибора для измерения давления воды, воспользуйтесь приведенным здесь методом: подставить емкость под свободный конец шланга и открыть угловой вентиль. Если объем воды через 10 секунд превышает 1,42 л, то можно приступать к монтажу.

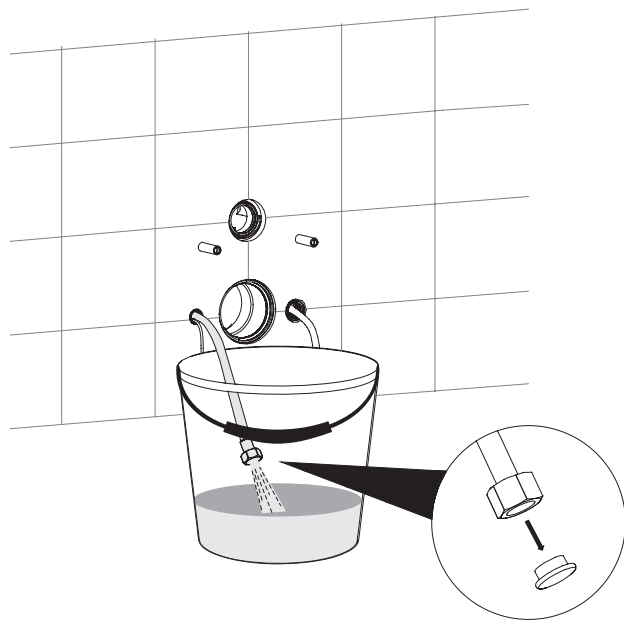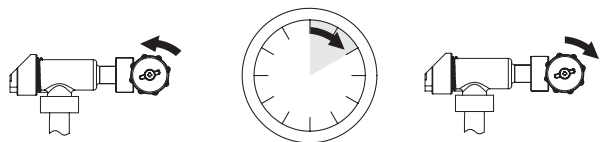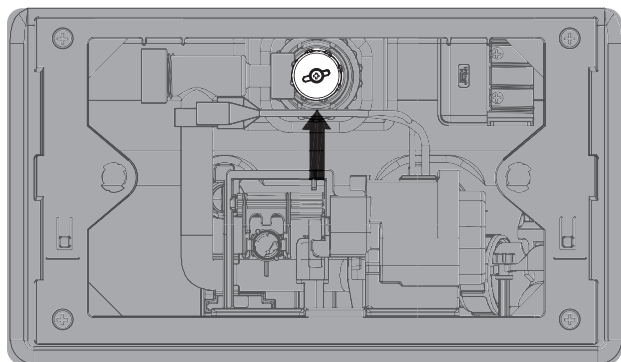

2. Пропустите кабель через стену.

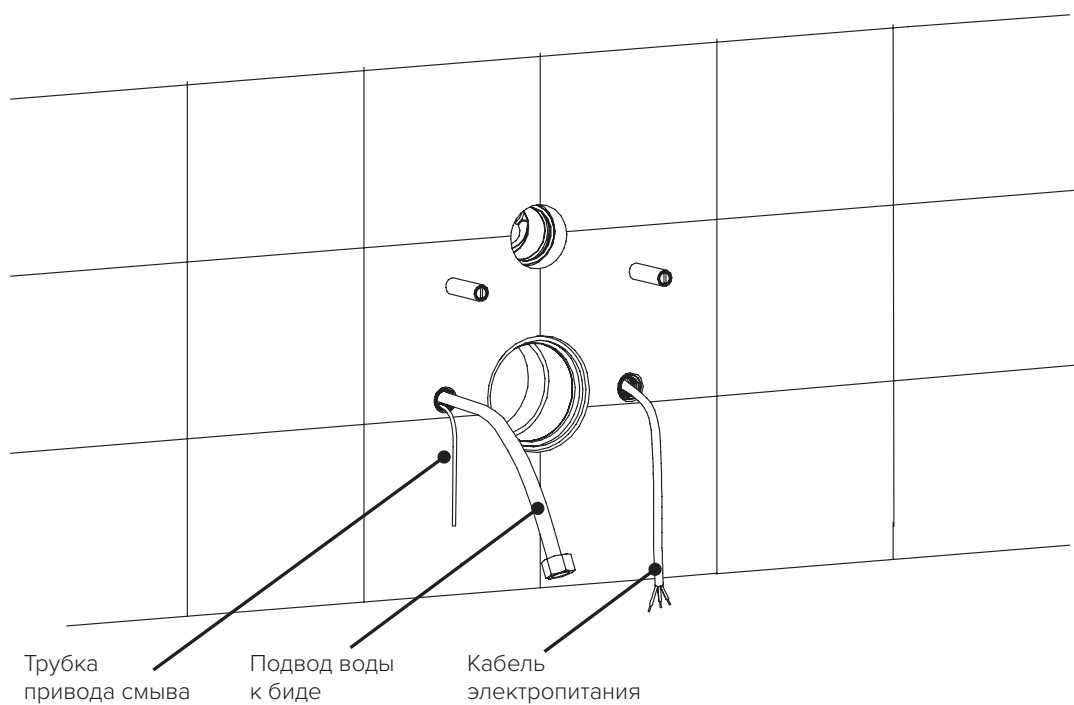

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ




**ОПАСНО!**

**РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.**


Подключение электропитания должно производиться специалистом с соответствующей квалификацией.

Для подключения электропитания использовать кабель 3х1,0 мм<sup>2</sup>


1

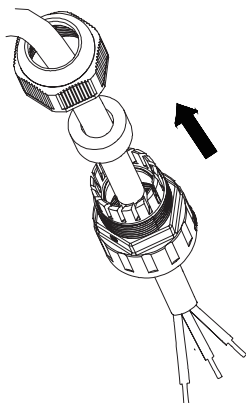


2

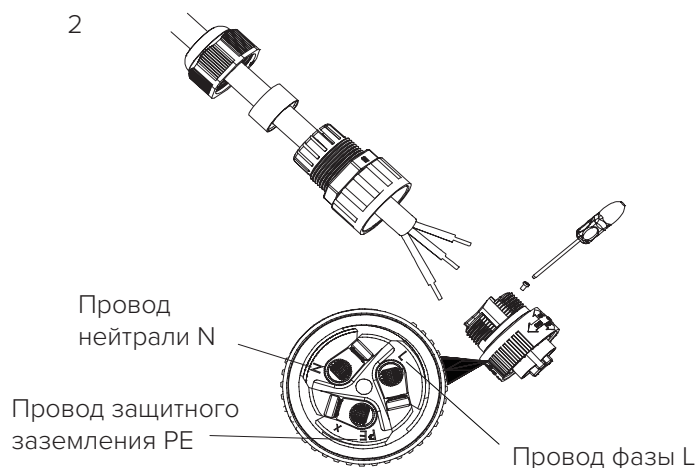


3

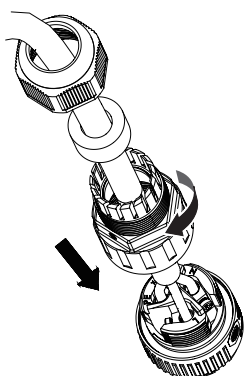


4

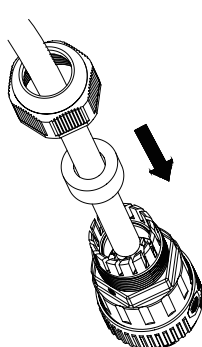

5

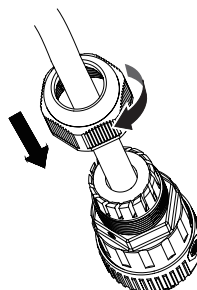


6

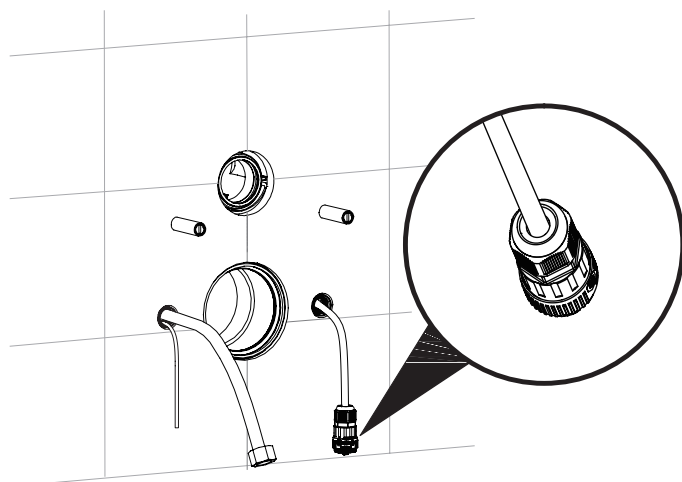


# УСТАНОВКА ЧАШИ УНИТАЗА



1. Распакуйте и проверьте комплектацию.

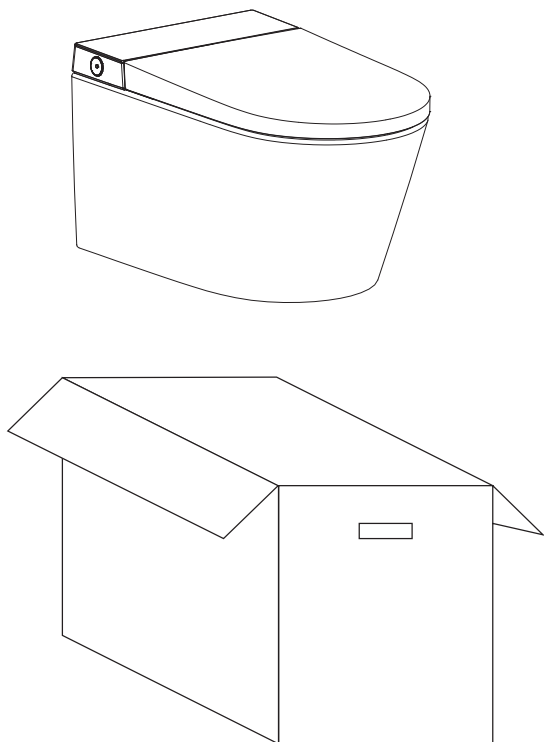

2. Поднимите крышку и открутите фиксирующие винты.

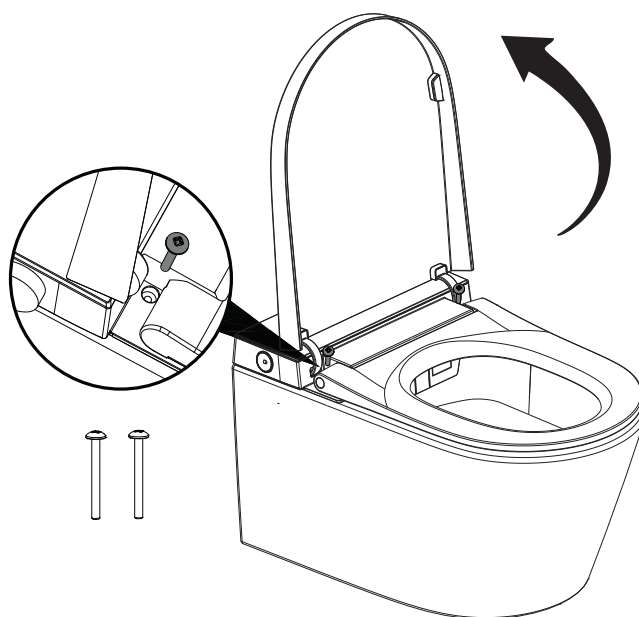


3. Опустите крышку, затем снимите основной модуль биде. Будьте осторожны, чтобы не повредить изделие.

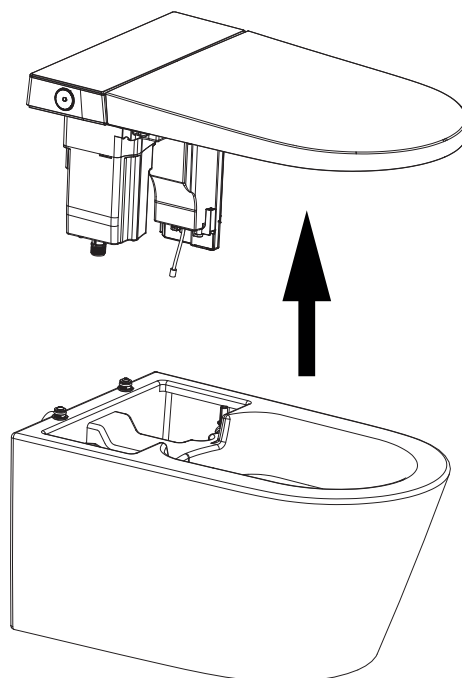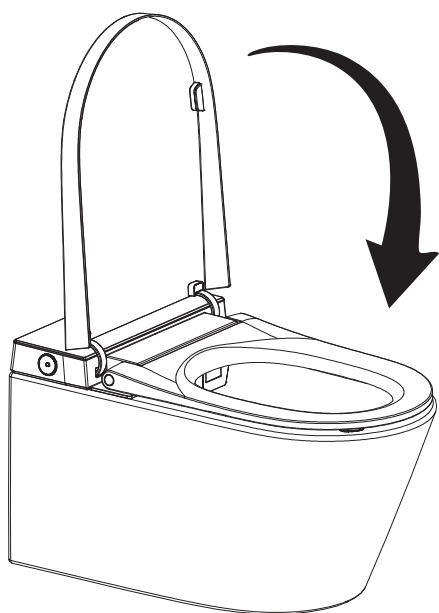


# УСТАНОВКА ЧАШИ УНИТАЗА


4.

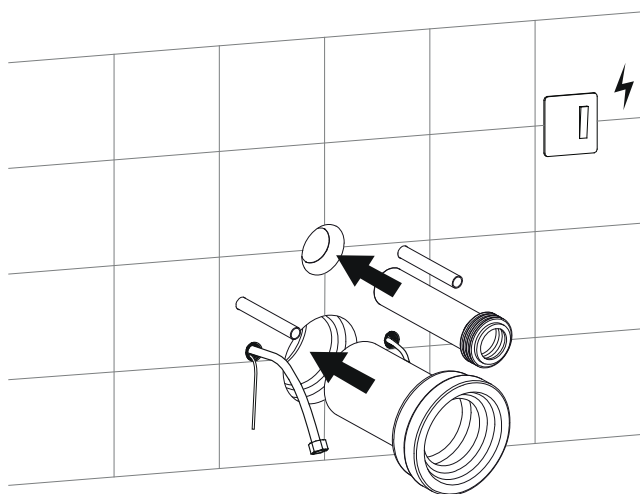


5.

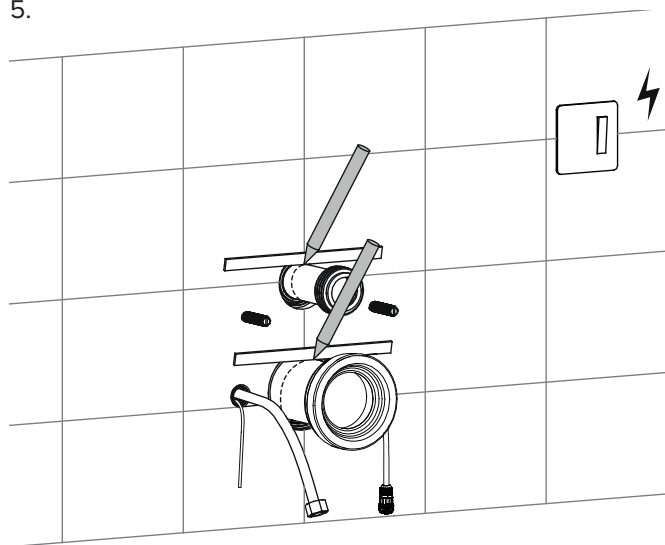


6.

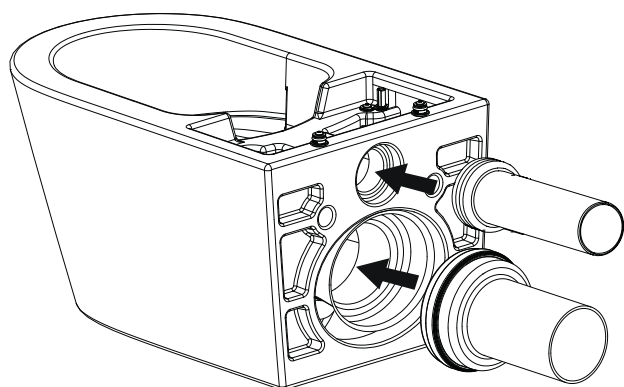


7.

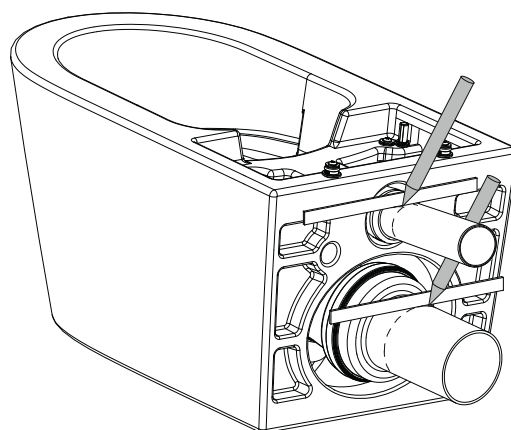

8.

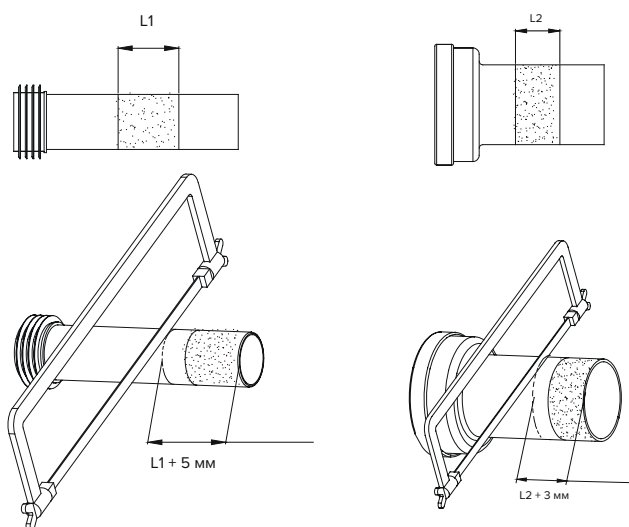


9.

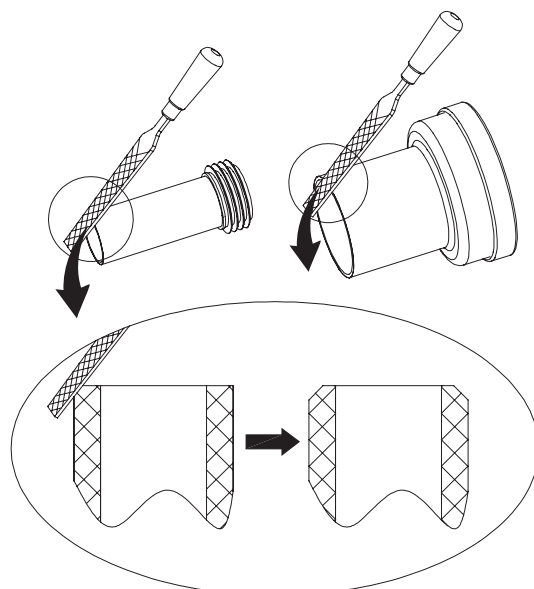


# УСТАНОВКА ЧАШИ УНИТАЗА


10.

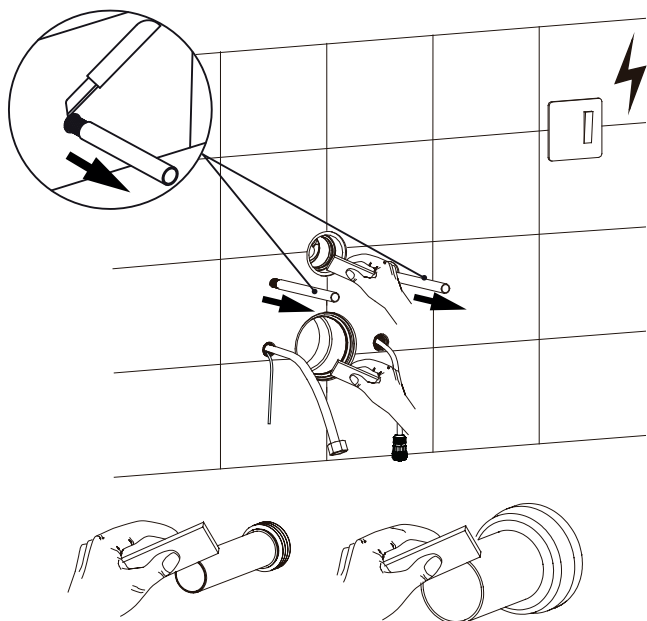


11.

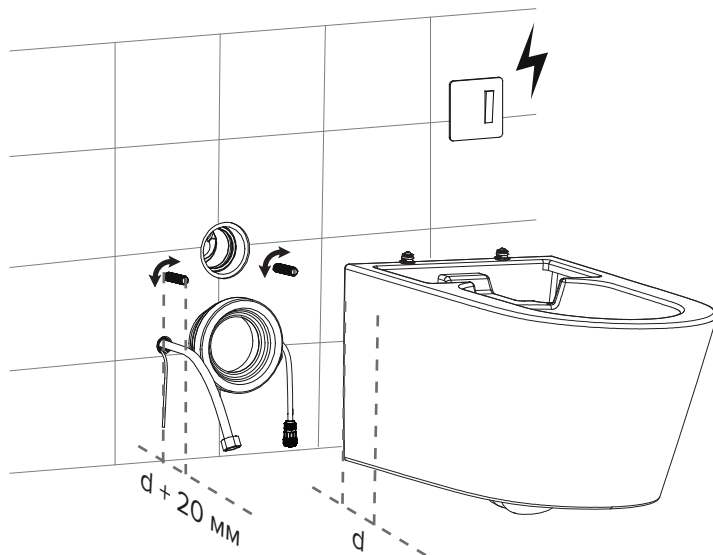

12.

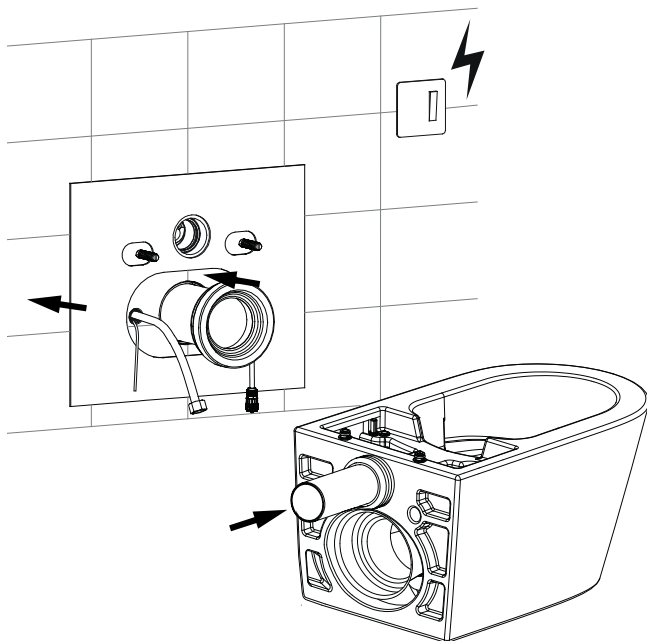


13.

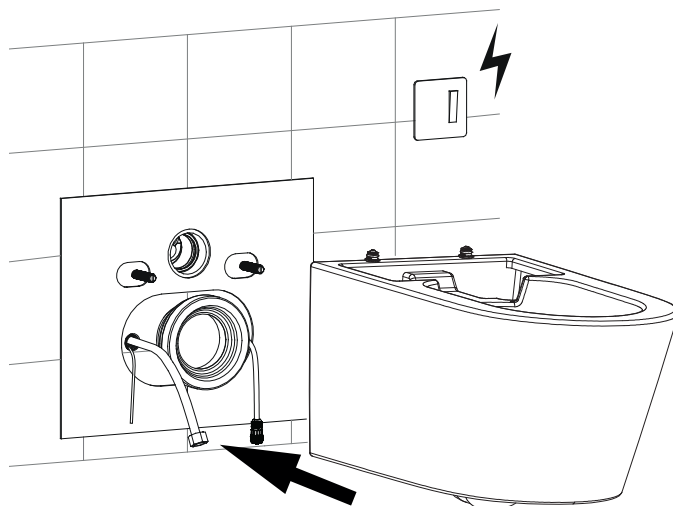


# УСТАНОВКА ЧАШИ УНИТАЗА


14. Пропустите через отверстия унитаза шланг подачи воды, кабель автоматического смыва и кабель электропитания.

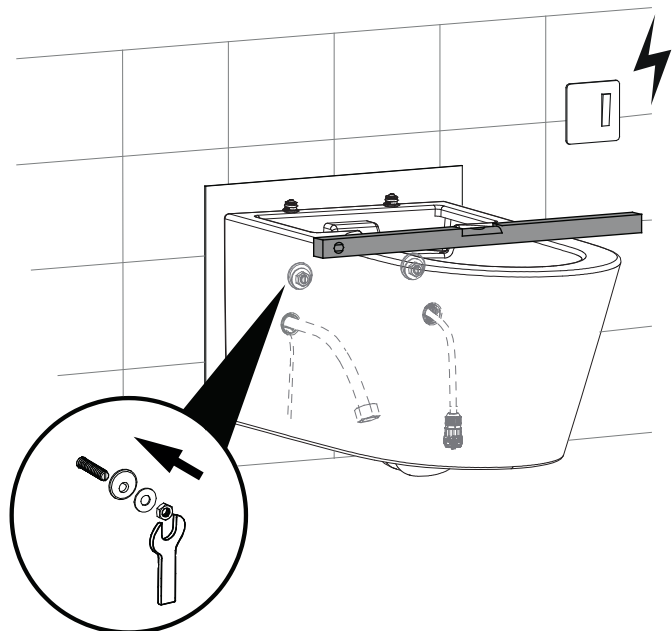



15.

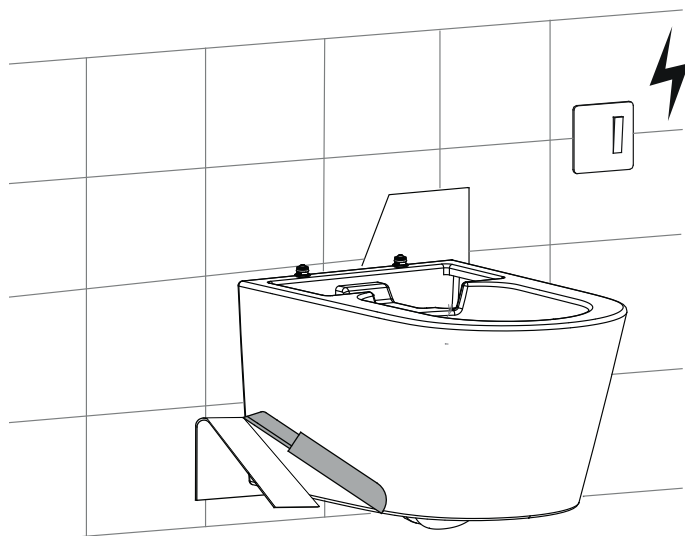

16.

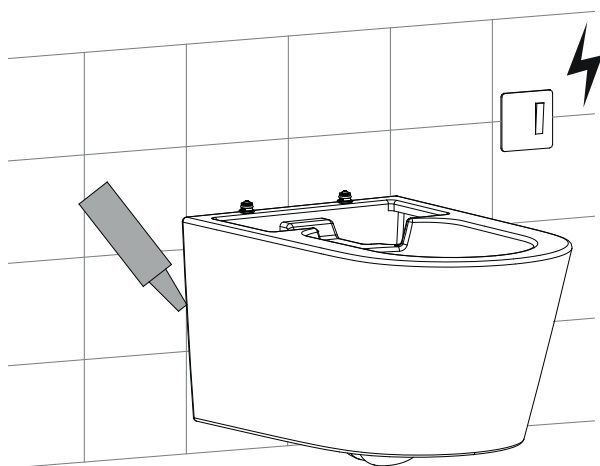


# ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

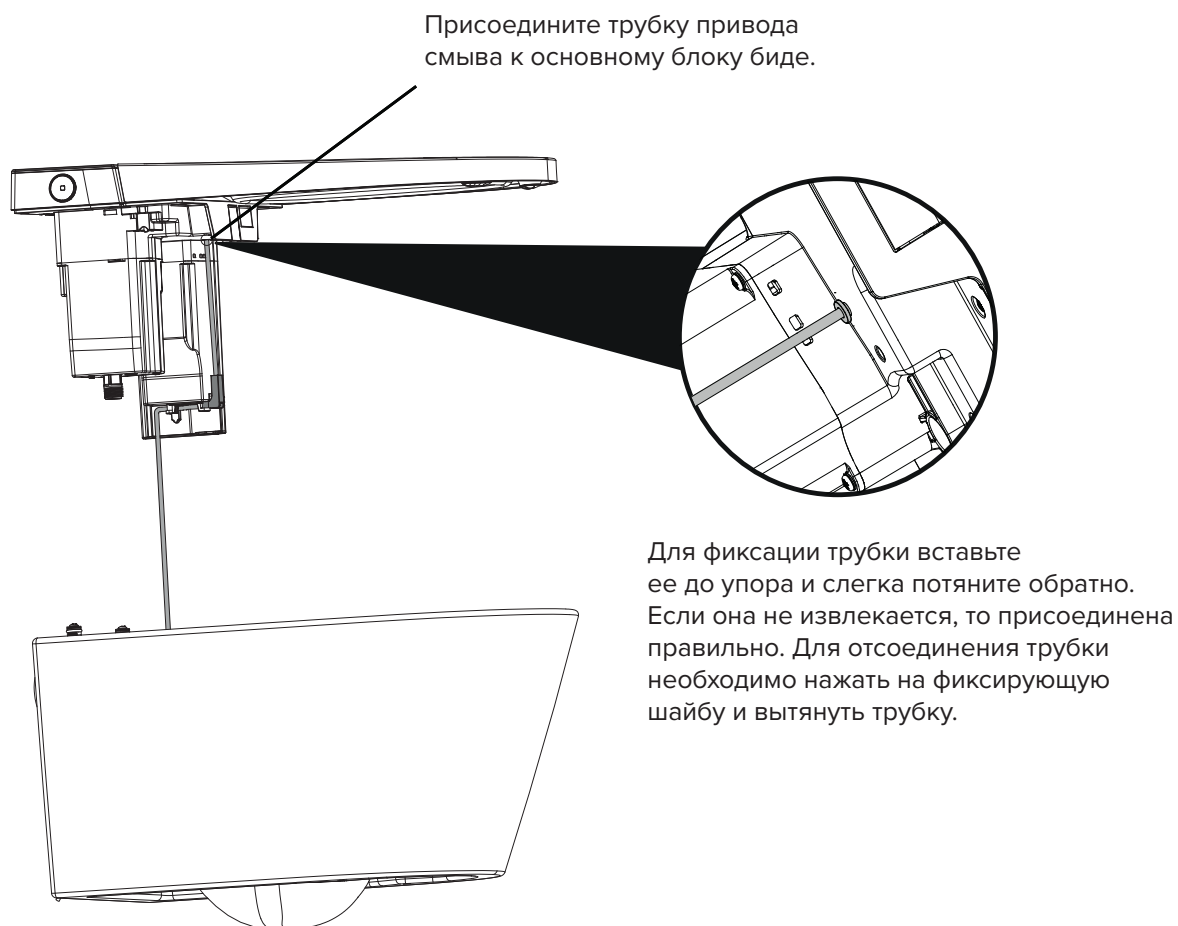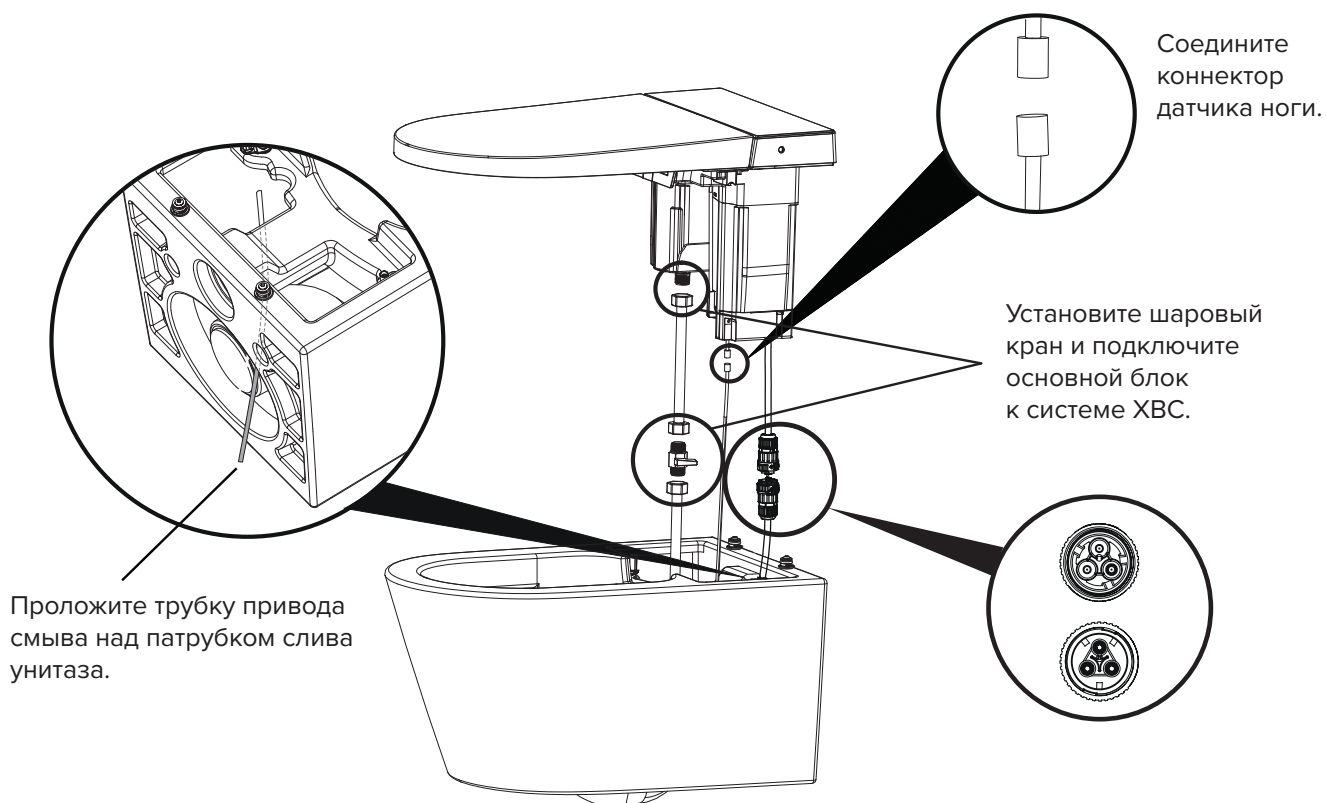


# ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

При размещении шланга подачи воды следите за тем, чтобы он не был перекручен или согнут.

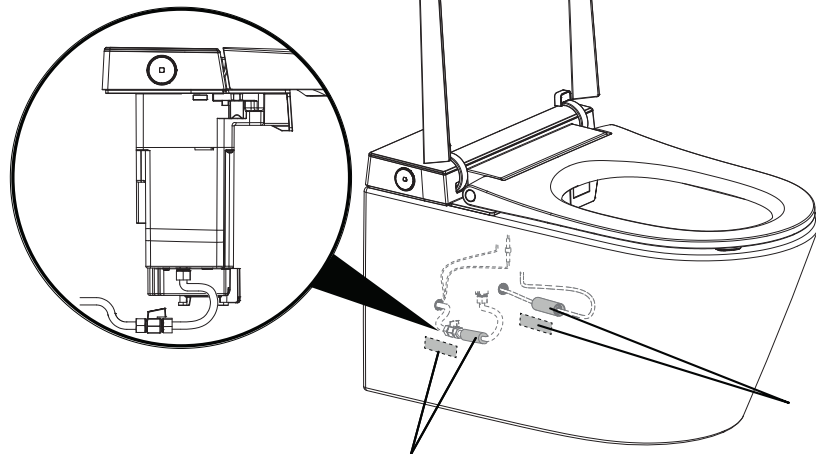


Шланг подачи воды зафиксировать с помощью ленты-липучки на внутренней поверхности чаши унитаза с левой стороны.

Кабель электропитания зафиксировать с помощью ленты-липучки на внутренней поверхности чаши унитаза с правой стороны.

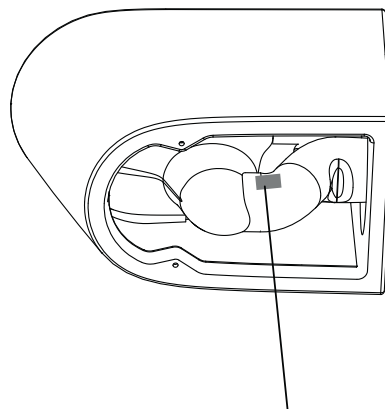

Кабель датчика ноги и трубку управления смывом зафиксировать с помощью ленты-липучки на поверхности сифона с правой стороны.

Они не должны переплетаться с кабелем электропитания. Трубка управления смывом не должна иметь перегибов.


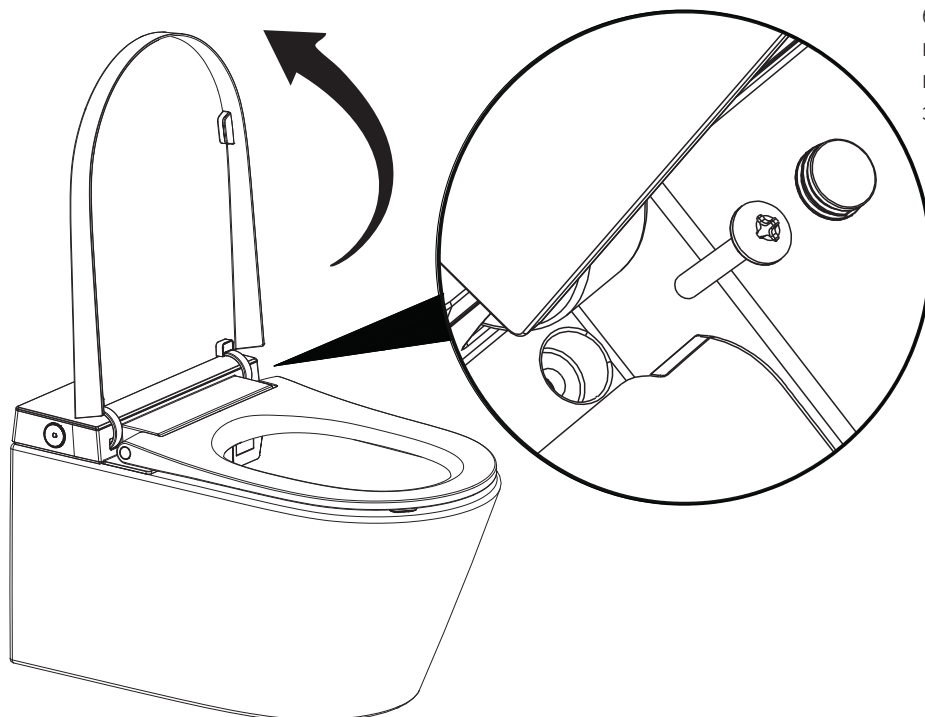


После установки основного блока биде на место открыть крышку и зафиксировать блок винтами, закрыть винты заглушками.

# МОНТАЖ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



## Монтаж держателя пульта дистанционного управления

1. Горизонтально ориентированный держатель пульта дистанционного управления прислоните к стене в выбранном месте и отметьте маркером на стене расположение двух монтажных отверстий. В отмеченных точках просверлите отверстия диаметром 6 мм и глубиной 35 мм. Выбирайте такое место монтажа пульта, до которого можно дотянуться, сидя на унитазе.
2. Наклейте двухсторонний скотч на обратную сторону пульта дистанционного управления.
3. Вставьте дюбели в отверстия в стене и плотно прижмите держатель к стене, совместив отверстия в держателе с дюбелями, закрутите шурупы и закройте их заглушками.

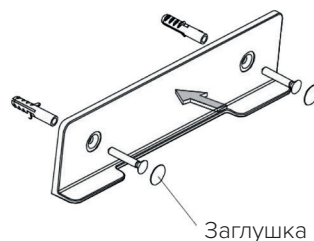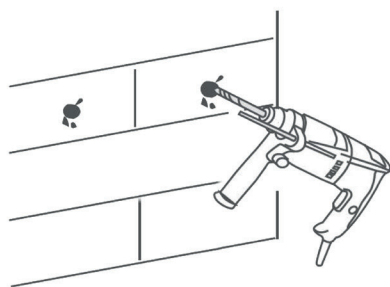

## Установка батарей

1. Вставьте батареи в пульт дистанционного управления и закройте батарейный отсек (батарей в комплект поставки не входят).
2. Установите пульт дистанционного управления в держатель.

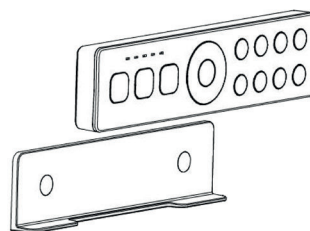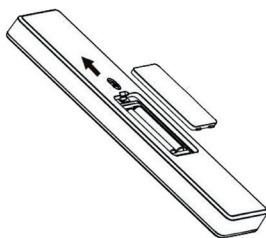

**Примечание:** Не монтируйте и не используйте пульт во влажных помещениях, таких как душевая.  
Не размещайте его в местах, где на него может попасть вода.

## УСТАНОВКА ЗАЛИВНОГО И СЛИВНОГО КЛАПАНОВ

Внутренние компоненты бабка установлены на заводе.  
Данный рисунок приведен для сервисного обслуживания.

